




Панель индикации времени и тайм-кода  
с креплением на стену

# KU-94

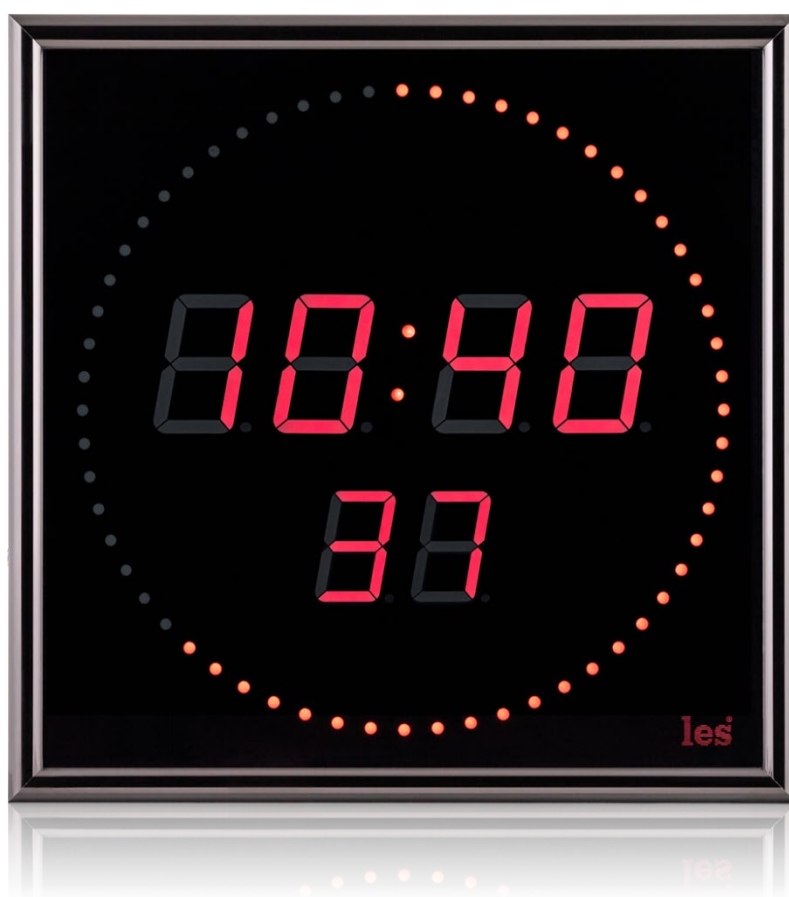

## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Перед эксплуатацией аппарата внимательно прочтите данное руководство и сохраните его для дальнейшего использования.

# Безопасность

- Для снижения риска возникновения пожара или удара электрическим током:
  - Не подвергайте данное оборудование воздействию дождя и влаги;
  - Используйте и храните его только в сухих местах;
  - Держите оборудование на безопасном расстоянии от любых жидкостей. Не помещайте ёмкости с жидкостью на оборудование;
  - Используйте только рекомендуемые дополнительные принадлежности.
- Для чистки корпуса используйте сухую или слегка влажную салфетку. Не пользуйтесь растворителями, не допускайте попадания внутрь корпуса влаги, кислот и щелочей.
- Не отвинчивайте панели корпуса. Внутри устройства нет деталей, подлежащих обслуживанию. Все необходимые органы управления и коммутационные разъёмы вынесены на боковую и заднюю панели. При необходимости ремонта обратитесь к производителю либо поставщику оборудования.
- Если не указано особо, оборудование должно эксплуатироваться в диапазоне температур от +5 до +40 °С, относительной влажности не более 70 ± 15 % и отсутствии постоянной вибрации.
- Не подвергайте прибор воздействию избыточного тепла и влажности. После транспортировки при минусовой температуре, перед включением в сеть, необходимо дать устройству прогреться при комнатной температуре в течение 2 - 3 часов.
- Данное оборудование предназначено для использования только квалифицированным персоналом.
- Разъёмы шнура электропитания всегда должны быть в рабочем состоянии. Для полного отключения устройства от сети переменного тока - отсоедините шнур электропитания.
- Этот продукт имеет маркировку EAC и соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза:
  - «Электромагнитная совместимость технических средств» (ТР ТС – 020 – 2011);
  - «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС - 004 - 2011).

# Оглавление

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ, НАЗНАЧЕНИЕ ПРИБОРА .....	5
ОСОБЕННОСТИ .....	5
КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ .....	6
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ.....	7
ЛОКАЛЬНАЯ НАСТРОЙКА .....	7
<i>Кнопки оперативного управления .....</i>	<i>7</i>
<i>Установка времени.....</i>	<i>8</i>
<i>Установка часового пояса .....</i>	<i>8</i>
<i>Параметры системного меню .....</i>	<i>9</i>
<i>Параметр «А» - режимы работы.....</i>	<i>10</i>
<i>Параметр «b» - яркость индикаторов .....</i>	<i>12</i>
<i>Параметр «С» - цвет индикаторов .....</i>	<i>12</i>
<i>Параметр «d» - формат отображения .....</i>	<i>13</i>
<i>Параметр «Е» - параметры сети.....</i>	<i>13</i>
<i>Параметр «F» - IP-адрес NTP сервера.....</i>	<i>14</i>
УПРАВЛЕНИЕ ЧЕРЕЗ WEB-ИНТЕРФЕЙС .....	16
<i>Подключение .....</i>	<i>16</i>
<i>Страницы управления .....</i>	<i>16</i>
<i>Страница «Панель индикации».....</i>	<i>17</i>
<i>Ввод пароля .....</i>	<i>20</i>
<i>Страница «Панель индикации» - мнемоники .....</i>	<i>20</i>
<i>Страница «Установка таймеров» .....</i>	<i>21</i>
<i>Страница «Сетевые настройки».....</i>	<i>22</i>
<i>Страница «Изменение пароля».....</i>	<i>23</i>
<i>Страница «Информация об изделии».....</i>	<i>23</i>
ОБНОВЛЕНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.....	24
СБРОС ПАРОЛЯ И СЕТЕВЫХ НАСТРОЕК .....	25
ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ.....	26
<i>Изменение цвета .....</i>	<i>26</i>
<i>Режим «COUNTUP» .....</i>	<i>26</i>

<i>Режим «COUNTDOWN»</i> .....	27
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ .....	28
КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ .....	29
ЗАВОДСКИЕ ЗНАЧЕНИЯ .....	29
РАСПИНОВКА РАЗЪЁМА «LTC» .....	29
ПРИЛОЖЕНИЕ А – ПУНКТЫ МЕНЮ ДЛЯ КНОПОК ПАНЕЛИ .....	30
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА .....	31
<i>Условия гарантии</i> .....	31
<i>Доставка оборудования</i> .....	31

---

## ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ, НАЗНАЧЕНИЕ ПРИБОРА

Панель индикации KU-94 предназначена для отображения текущего времени в системах часофикации. Синхронизации времени происходит от сигналов LTC (Linear Timecode) или через сетевой интерфейс Ethernet по протоколу NTP (Network Time Protocol).

Панель принимает сигнал LTC со скоростью от 0.5 до 2х от номинальной. Вход сигнала LTC – трансформаторный, гальванически развязанный, с чувствительностью от 0.3 В до 10 В полного размаха.

Высокое входное сопротивление позволяет подключить несколько панелей индикации параллельно к одному источнику сигнала LTC. Вход для сигнала LTC не чувствителен к его полярности, позволяет принимать как симметричные, так и несимметричные сигналы.

Панель имеет встроенные батарейные часы реального времени (RTC - Real Time Clock). В режимах «LTC+RTC» и «RTC+NTP» время на панели отображается даже после пропадания сигнала синхронизации.

Панель индикации может показывать:

- сигнал LTC в формате часы-минуты-секунды или минуты-секунды-кадры;
- RTC - текущее время, по встроенным часам в формате часы-минуты-секунды;
- принимать и отображать состояние таймера отсчёта по сети Ethernet, например по протоколу UMD TSL v5.0.

Устройство имеет функцию таймера прямого и обратного отсчёта.

---

## ОСОБЕННОСТИ

- Отображение времени по сигналам LTC (Linear Timecode);
  - Часы реального времени (RTC);
  - Синхронизация RTC от сервера NTP;
  - Изменение цвета индикаторов по сигналу GPI;
  - Режим таймера, прямой (COUNTUP) и обратный (COUNTDOWN) отсчёты;
  - В режиме «COUNTDOWN» можно изменять цвет и включать мигание в программируемый момент времени;
  - 16 пресетов (предустановок) для режима «COUNTDOWN»;
  - Запуск таймера и выбор пресета внешним GPI сигналом;
  - Отображение времени от стороннего протокола по сети Ethernet;
  - Установка режимов работы с помощью кнопок, расположенных на корпусе или через web-интерфейс;
  - Питание по PoE;
  - Настенное крепление;
  - Коммуникационные разъёмы расположены на задней стенке в глубине корпуса;
- Внешний блок питания.

# КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Панель индикации выполнена в декоративном корпусе и имеет петли для крепления на стену.

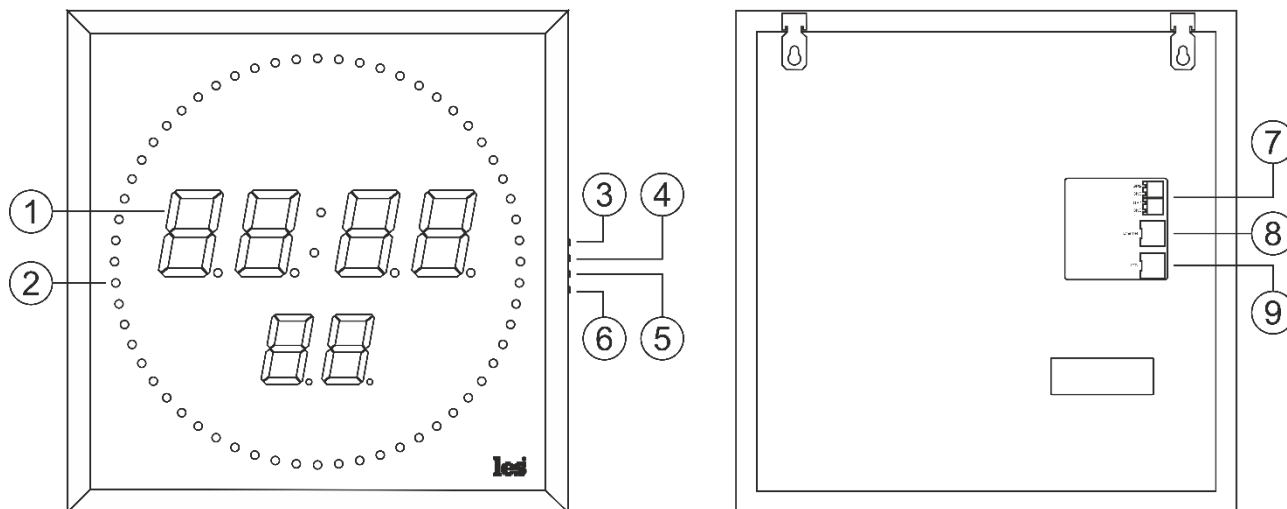


Рисунок 1

## 1. Цифровой индикатор

Шесть семисегментных светодиодных индикаторов;

## 2. Секундные индикаторы

Секундные светодиодные индикаторы;

## 3. Кнопка «MENU»

Предназначена для входа в режим меню устройства;

## 4. Кнопка «ESC»

Предназначена для выхода из подменю и режима меню;

## 5. Кнопка «+»

Предназначена для перемещения по меню и изменения параметров;

## 6. Кнопка «-»

Предназначена для перемещения по меню и изменения параметров.

## 7. Разъёмы «GPI»

Два 2-х контактных угловых клеммника ТВ-06РА. Предназначены для подключения сигнала GPI. Ответная часть входит в комплект поставки;

## 8. Разъём «GPI1»

Клеммник угловой ТВ-06РА, 2-х контактный. Предназначен для подключения одного сигнала GPI. Ответная часть входит в комплект поставки;

## 9. Разъём «Ethernet»

Разъём RJ-45, предназначен для подключения к сети Ethernet;

## 10. Разъём «LTC»

Разъём RJ-45, предназначен для подключения источника сигнала линейного тайм-кода – LTC.

Вход не чувствителен к полярности сигнала. На него можно подавать симметричные и несимметричные сигналы;

### Внимание!

*Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и схемотехнику прибора, не влияющие на его функциональные свойства.*

# ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

Питание панели индикации осуществляется только через PoE (Power over Ethernet), это позволяет передавать данные и электроэнергию по одному кабелю.

Вы можете выбрать один из двух возможных вариантов подачи питания.

1. Классический вариант PoE по сети Ethernet;
2. Через разъем «LTC», если вам ненужно подключать панель индикации к сети Ethernet. Распиновка разъема «LTC» показана на рисунке 41 в разделе «Распиновка разъема «LTC»».

Для питания панели выберите источник с номинальной мощностью не менее 30Вт.

## Внимание!

*Панель индикации времени не имеет собственного выключателя.*

# ЛОКАЛЬНАЯ НАСТРОЙКА

## КНОПКИ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

На правой торцевой стороне панели индикации расположены четыре кнопки оперативного управления: «MENU»; «ESC»; «+»; «-».

### «MENU»

Кнопка предназначена для входа в меню устройства и перехода между значениями внутри меню. В зависимости от продолжительности нажатия на кнопку можно управлять разными настройками.

### «ESC»

Кнопка предназначена для выхода из режима ввода значения и выхода из режима меню.

### «+», «-»

Эти кнопки предназначены для выбора параметра и изменения его значения.

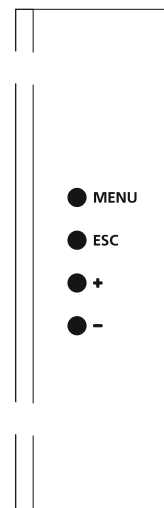


Рисунок 2

## Внимание!

*Если не нажимать кнопки оперативного управления в течении 20 секунд – панель индикации времени автоматически выйдет из режима меню.*

## УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ

Ручная установка времени возможна только при работе панели индикации в режиме «RTC» (часы реального времени). Для перехода в режим установки, кратковременно нажмите на кнопку «MENU» (удерживая её менее 1 секунды).

Под цифрами часов загорятся две жёлто-зелёные точки. Точки показывают какой параметр: часы, минуты или секунды будет изменяться. Выбор часов, минут или секунд производится кнопкой «MENU», значения устанавливаются кнопками «+» и «-».

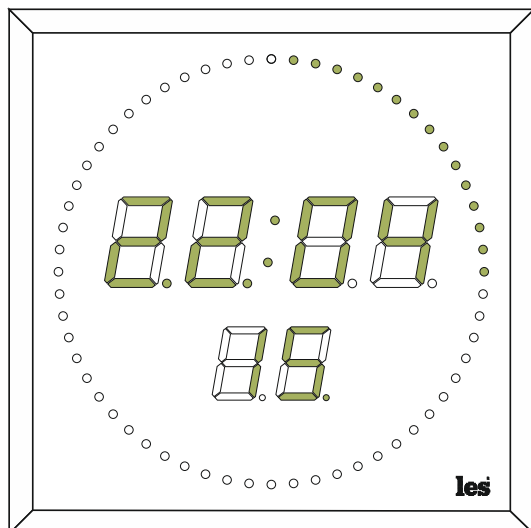


Рисунок 3

## УСТАНОВКА ЧАСОВОГО ПОЯСА

Установка часового пояса возможна только при работе панели индикации в режиме «RTC+NTP» (часы реального времени + синхронизация от сервера NTP). Для перехода в режим установки, кратковременно нажмите на кнопку «MENU» (удерживая её менее 1 секунды).

При помощи кнопок «+» и «-» установите часовой пояс.

Для выхода нажмите кнопку «ESC», панель индикации времени перейдёт в рабочий режим, все сделанные изменения сохранятся.

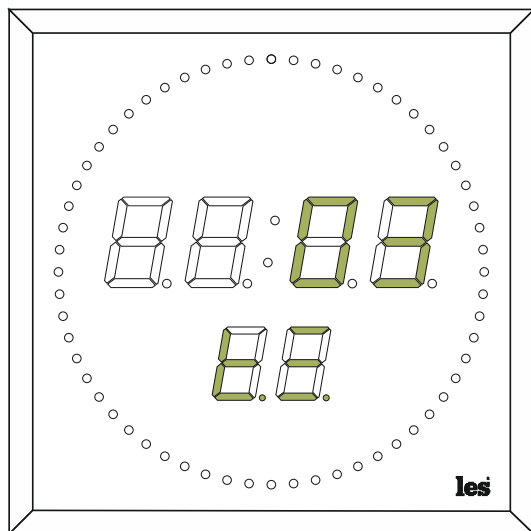


Рисунок 4



## ПАРАМЕТРЫ СИСТЕМНОГО МЕНЮ

Нажмите на кнопку «MENU» и удерживайте её дольше 1 секунды – панель индикации переключится в системное меню.

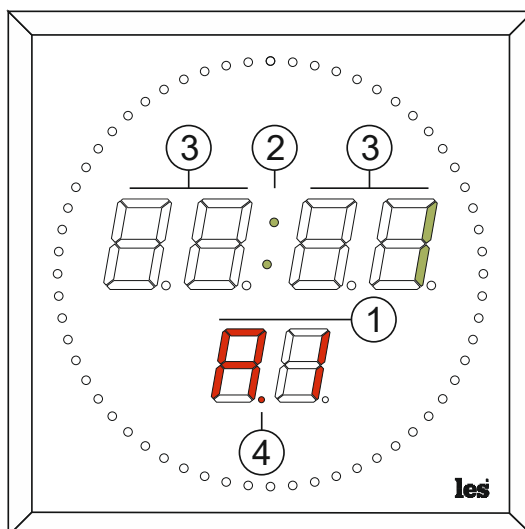


Рисунок 5

1. Два символа: буквенный и цифровой. Отображают параметр системного меню. Всегда светятся красным цветом.
2. Постоянно светящиеся точки - устройство находится в системном меню.
3. Четыре цифровых символа, отображают значение параметра. Всегда светятся жёлто-зелёным.
4. Мигающая точка указывает символ, который будет изменяться при нажатии на кнопку «+» или «-».

Системное меню панели индикации состоит из шести параметров. Параметры обозначаются латинскими буквами: «A»; «b»; «C»; «d»; «E»; «F» и отображаются красным цветом (1 на рисунке 5).

Следующая за параметром цифра показывает уровень подменю. У параметров «A», «b», «C» и «d» один уровень, всегда светится цифра «1». Параметры «E» и «F» имеют несколько уровней.

Для переключения между параметром, подменю и значением параметра используйте кнопку «MENU».

- Параметр «A» - переключает режимы работы панели индикации.
- Параметр «b» - управляет яркостью свечения индикаторов.
- Параметр «C» - изменяет цвет индикаторов, жёлто-зелёный или красный.
- Параметр «d» - изменяет формат отображения сигнала LTC:  
«часы-минуты-секунды» или «минуты-секунды-кадры».
- Параметр «E» - производит установку сетевых настроек.
- Параметр «F» - производит установку IP-адреса сервера NTP.

### **Внимание!**

*При входе в системное меню на индикаторе отображается тот параметр, который вы корректировали в последней сессии.*

## ПАРАМЕТР «А» - РЕЖИМЫ РАБОТЫ

В параметре «А» выбирается режим работы панели индикации, всего их 7:

### 1. «RTC + NTP»

В этом режиме отображается текущее время по данным встроенных часов реального времени.

Каждые 30 секунд происходит синхронизация по сети с сервером точного времени по протоколу NTP.

Установку часового пояса смотрите в разделе «Установка часового пояса».

Ввести IP-адрес сервера NTP можно при помощи кнопок оперативного управления (см. раздел: «Параметр “F” – IP-адрес сервера NTP») или через web-интерфейс (см. раздел: «Закладка «Сетевые настройки»).

При синхронизации с сервером NTP на панели индикации загорится правая нижняя точка возле секунд, при разрыве связи точка погаснет.

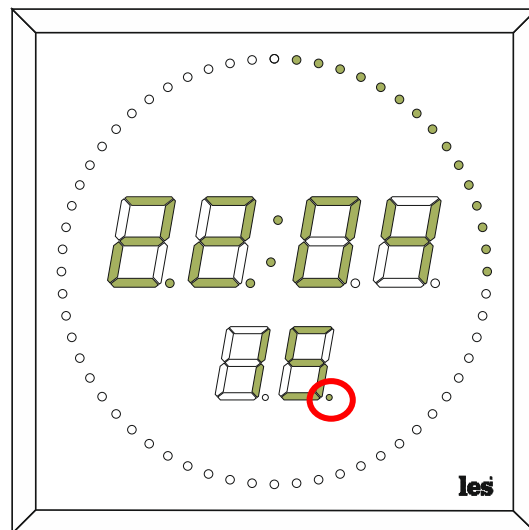


Рисунок 6

### 2. «RTC»

Режим Real Time Clock (часы реального времени) - отображает текущее время по данным встроенных часов реального времени. В этом режиме возможна установка часов, минут и секунд.

Установить время можно при помощи кнопок оперативного управления (см. раздел «Установка реального времени») или через web-интерфейс (см. раздел «Закладка «Панель индикации»).

Точность хода часов в режиме «RTC» составляет  $\pm 5$  секунд в сутки.

Для работы часов реального времени при пропадании питания, внутри панели имеется батарейка «CR2032 H».

### 3. «LTC + RTC»

В этом режиме отображается временной код из сигнала LTC (Linear Time-code). Параметром «d» можно выбрать формат отображения «часы-минуты-секунды» или «минуты-секунды-кадры».

По полученным данным синхронизируются встроенные часы реального времени, на панели индикации времени загорится правая нижняя точка возле секунд (рисунок 6).

При пропадании сигнала LTC панель продолжит отображение времени от встроенных часов, точка синхронизации погаснет.

## 5. «LTC»

В этом режиме отображается временной код из сигнала LTC (Linear Time-code). Параметром «d» можно выбрать формат отображения «часы-минуты-секунды» или «минуты-секунды-кадры». При отсутствии сигнала LTC на панели индикации будут отображаться прочерки (рисунок 7).

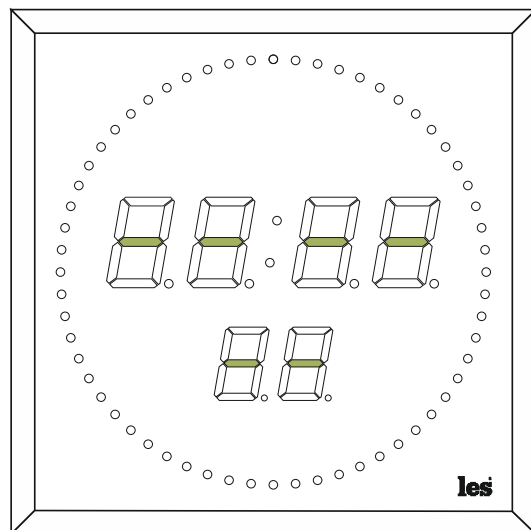


Рисунок 7

## 6. «UMD»

В этом режиме отображаются данные, принятые по протоколу TSL UMD v5.0 через сеть Ethernet.

Для корректной работы в этом режиме каждое устройство должно иметь свой адрес. После приёма пакета данных проводится сравнение адреса в пакете с адресом, установленным в настройках и при их совпадении, пакет обрабатывается.

Адрес UMD задаётся через web-интерфейс в разделе «Сетевые настройки».

## 7. «COUNTUP»

Таймер прямого отсчёта. В этом режиме можно запустить таймер, остановить его в любой момент и затем снова продолжить отсчёт, выставить таймер на ноль.

Запуск, остановка и обнуление таймера происходит сигналами GPI. см. раздел: «Дистанционное управление».

## 8. «COUNTDOWN»

Таймер обратного отсчёта времени. Для этого режима можно настроить 16 пресетов с различными значениями. В каждом пресете можно задать момент изменения цвета и мигания индикаторов.

Выбор и запуск пресета производится сигналами GPI. См. раздел: «Дистанционное управление».

Настройка пресетов для режима «COUNTDOWN» описана в разделе «Закладка «Установка таймеров».

Для выбора режима работы нажмите и удерживайте не менее 1 секунды кнопку «MENU», панель индикации переключится в системное меню.

Два красных символа обозначают параметр меню (1 на рисунке 5). Мигающая точка указывает символ, который будет изменяться.

При помощи кнопок «+» или «->» выберите параметр «А».

Кратковременно нажмите на кнопку «MENU» – мигающая точка переместится на символ который показывает в каком режиме работы находится панель. При помощи кнопок «+» или «->» выберите нужный режим работы.

Нажмите кнопку «ESC» - мигающая точка переместится на символ параметра (1 рисунка 5). Для перехода на другой параметр, воспользуйтесь кнопками «+» или «-», для переключения в рабочий режим ещё раз нажмите кнопку «ESC».

## ПАРАМЕТР «В» - ЯРКОСТЬ ИНДИКАТОРОВ

В параметре «b» настраивается яркость свечения индикаторов в диапазоне от 1 до 6:

- «1» – самое слабое свечение;
- «6» – самое сильное свечение.

Для настройки яркости, войдите в системное меню и при помощи кнопок «+» и «-» выберите параметр «b».

Кратковременно нажмите на кнопку «MENU» – мигающая точка переместится к символу значения параметра.

При помощи кнопок «+» или «-» выберите необходимую яркость и нажмите кнопку «ESC». Если необходимо отредактировать другой параметр, воспользуйтесь кнопками «+» и «-» или нажмите ещё раз «ESC» – панель переключится в рабочий режим.

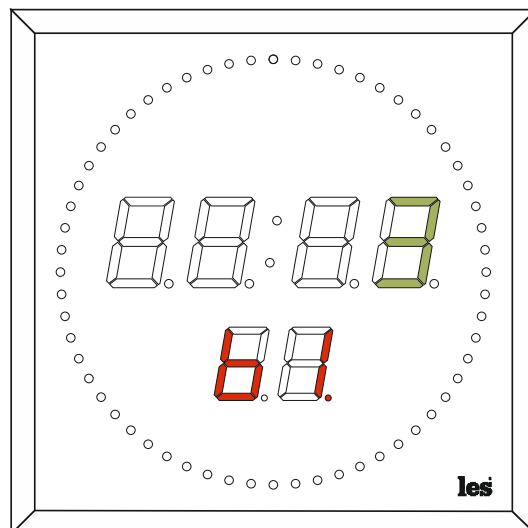


Рисунок 8

## ПАРАМЕТР «С» - ЦВЕТ ИНДИКАТОРОВ

В параметре «C» настраивается цвет индикаторов:

- «1» – жёлто-зелёный;
- «2» – красный.

Для выбора цвета, войдите в системное меню и при помощи кнопок «+» и «-» выберите параметр «C».

Кратковременно нажмите на кнопку «MENU» – мигающая точка переместится к символу значения параметра.

При помощи кнопок «+» и «-» выберите цвет индикаторов и нажмите кнопку «ESC». Если необходимо отредактировать другой параметр, воспользуйтесь кнопками «+» и «-» или нажмите ещё раз «ESC» – панель переключится в рабочий режим.

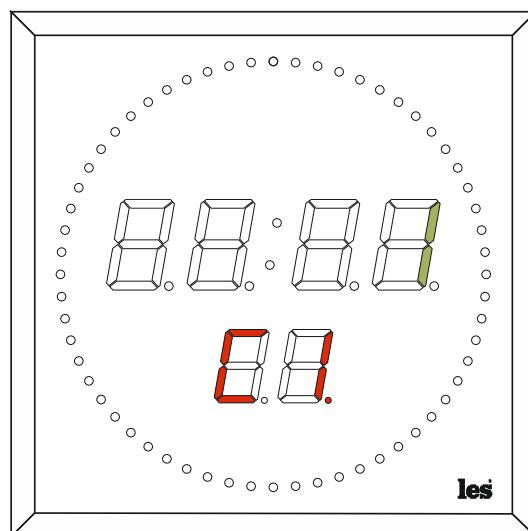


Рисунок 9

## ПАРАМЕТР «D» - ФОРМАТ ОТОБРАЖЕНИЯ

В параметре «d» настраивается формат отображения времени для режимов работы панели индикации «LTC + RTC» и «LTC»:

«1» – часы : минуты : секунды;

«2» – минуты : секунды : кадры.

Для выбора формата отображения – войдите в системное меню и при помощи кнопок «+» и «-» выберите параметр «d».

Кратковременно нажмите на кнопку «MENU» – мигающая точка переместится к символу значения параметра.

При помощи кнопок «+» и «-» выберите нужный формат и нажмите кнопку «ESC». Если вам необходимо отредактировать другой параметр, воспользуйтесь кнопками «+» и «-» или нажмите ещё раз «ESC» – панель переключится в рабочий режим.

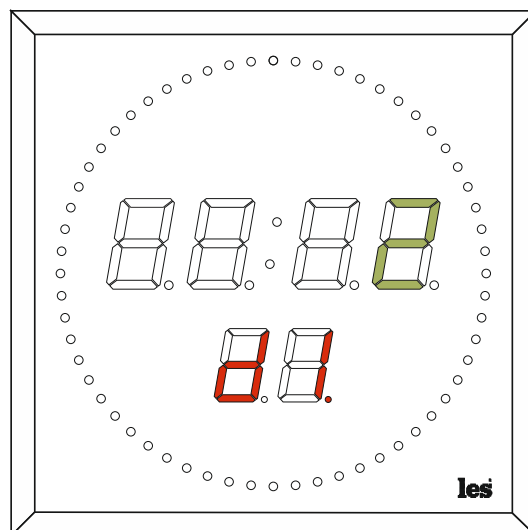


Рисунок 10

## ПАРАМЕТР «E» - ПАРАМЕТРЫ СЕТИ

В параметре «E» настраивается IP-адрес панели индикации.

Подключение к сети Ethernet позволяет:

- настраивать панель через web-интерфейс;
- синхронизировать часы от NTP сервера;
- получать данные по протоколу TSL UMD v5.0;
- обновлять программное обеспечение;

Для настройки IP-адреса войдите в системное меню и при помощи кнопок «+» и «-» выберите параметр «E».

Кратковременно нажмите на кнопку «MENU» – мигающая точка переместится ко второму красному символу (подменю параметра).

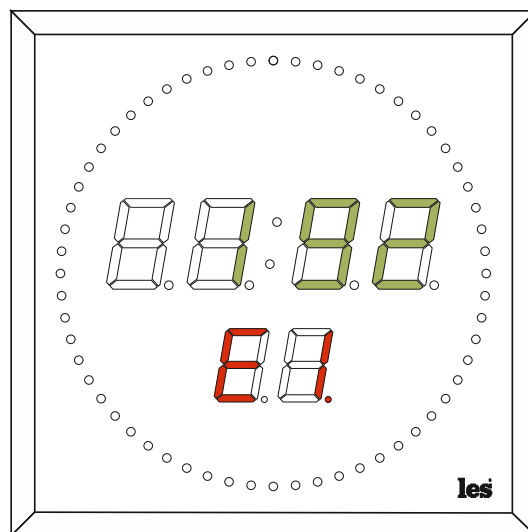


Рисунок 11

а) При помощи кнопок «+» и «-» выберите подменю для редактирования.

«E1» – 1-й байт IP- адреса;

«E2» – 2-й байт IP- адреса;

«E3» – 3-й байт IP- адреса;

«E4» – 4-й байт IP- адреса;

«E5» – 1-й байт маски;

«E6» – 2-й байт маски;

«E7» – 3-й байт маски;

«E8» – 4-й байт маски;

«E9» – 1-й байт шлюза;

«EA» – 2-й байт шлюза;

«Eb» – 3-й байт шлюза;

«EC» – 4-й байт шлюза.

- b) Кратковременно нажмите на кнопку «MENU» – начнут мигать точки под символами значения параметра.
- c) При помощи кнопок «+» и «-» установите значение первого байта IP-адреса. Кратковременное нажатие на кнопки «+» и «-» изменяет параметр на одно значение, если нажать и удерживать кнопку – значение будет меняться автоматически.
- d) После установки значения, нажмите кнопку «ESC» - точка переместится на второй символ индикатора (выбор подменю). При помощи кнопок «+» и «-» выберите следующее подменю.

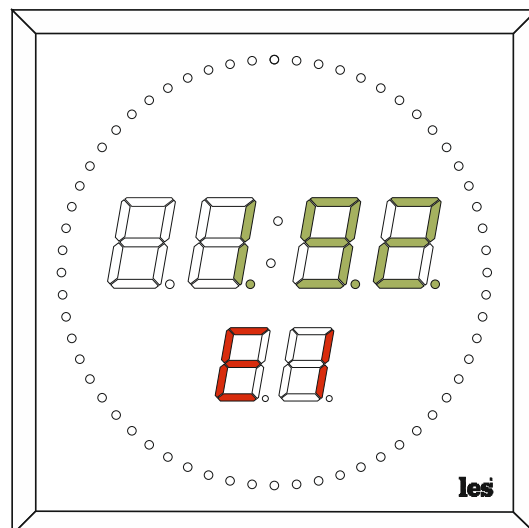


Рисунок 12

Повторяя операции «a); b); c); d)» - введите IP-адрес, маску и шлюз для панели индикации времени.

После ввода данных IP-адреса, нажмите кнопку «ESC». Если необходимо отредактировать другой параметр, для перехода воспользуйтесь кнопками «+» и «-» или ещё раз нажмите «ESC» – панель переключится в рабочий режим.

### Внимание!

*Сетевые настройки по умолчанию:*

<i>IP-адрес:</i>	<i>192.168.0.5</i>
<i>Маска подсети:</i>	<i>255.255.255.0</i>
<i>Шлюз:</i>	<i>192.168.0.1</i>

## ПАРАМЕТР «F» - IP-АДРЕС NTP СЕРВЕРА

В параметре «F» вводится IP-адрес NTP сервера.

В режиме работы «RTC+NTP» - часы реального времени синхронизируются от NTP сервера. Синхронизация происходит каждые 30 секунд.

Для установки IP-адреса NTP сервера войдите в системное меню и при помощи кнопок «+» и «-» выберите параметр «F».

Кратковременно нажмите на кнопку «MENU» – мигающая точка переместится ко второму красному символу (подменю параметра).

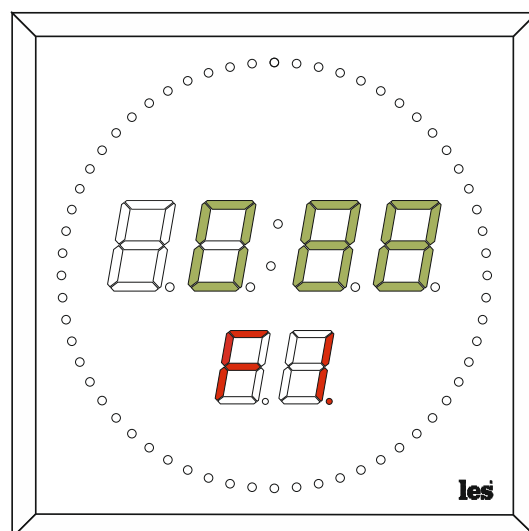


Рисунок 13

- а) При помощи кнопок «+» и «-» выберите подменю для редактирования:  
«F1» – 1-й байт IP- адреса сервера;      «F3» – 3-й байт IP- адреса сервера;  
«F2» – 2-й байт IP- адреса сервера;      «F4» – 4-й байт IP- адреса сервера.

б) Кратковременно нажмите на кнопку «MENU» – начнут мигать три точки под символами значения параметра.

а) При помощи кнопок «+» и «-» установите значение первого байта IP-адреса. Кратковременное нажатие на кнопки «+» или «-» изменяет параметр на одно значение, если нажать и удерживать кнопку – значение будет меняться автоматически.

б) После установки значения, нажмите кнопку «ESC» - точка переместится на второй символ индикатора (выбор подменю). При помощи кнопок «+» или «-» выберите следующее подменю.

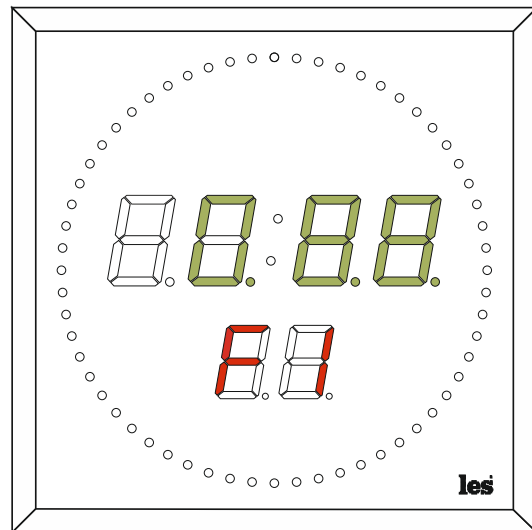


Рисунок 14

Повторяя операции «а); б); с); д)», введите IP-адрес сервера NTP.

После ввода данных, нажмите кнопку «ESC». Если необходимо отредактировать другой параметр, для перехода воспользуйтесь кнопками «+» и «-» или ещё раз нажмите «ESC» – панель переключится в рабочий режим.

### **Внимание!**

*По умолчанию IP-адрес NTP сервера: 88.147.254.227*

# УПРАВЛЕНИЕ ЧЕРЕЗ WEB-ИНТЕРФЕЙС

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ

В панели индикации имеется возможность удалённого управления по сети Ethernet через WEB-интерфейс.

При первом включении или после перевода к заводским настройкам IP-адрес панели: 192.168.0.5

### **Внимание!**

*Необходимо чтобы персональный компьютер находился в той же подсети что и панель индикации, 192.168.0.1/254.*

Запустите web-браузер на вашем ПК.

### **Внимание!**

*Для корректной работы пользуйтесь программы Chrome, Firefox или Opera. Не рекомендуется использовать Microsoft Internet Explorer и Microsoft Edge.*

В адресной строке браузера введите IP-адрес: 192.168.0.5, откроется страница «Панель индикации».

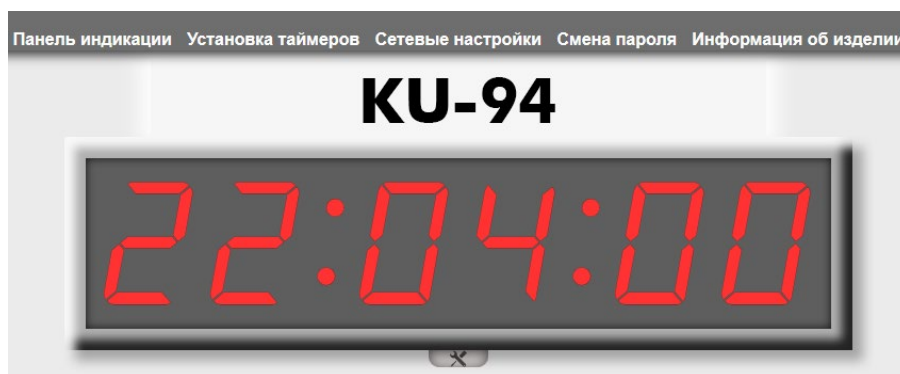


Рисунок 15

## СТРАНИЦЫ УПРАВЛЕНИЯ

В верхней части web-интерфейса расположены закладки страниц управления. Наведите курсор мышки на нужную закладку (выбранная закладка изменит цвет), кликните по ней – откроется соответствующая страница:




Рисунок 16

Для управления панелью индикации и её настройками доступно пять страниц:

- «Панель индикации» - страница управления и контроля;



- «Установка таймеров» - страница установки пресетов таймеров обратного отсчёта для режима “COUNTDOWN”;
- «Сетевые настройки» - прописываются настройки для сети Ethernet, указывается адрес NTP сервера;
- «Смена пароля» - страница для изменения пароля;
- «Информация об изделии» - на странице отображается основная информация о панели индикации: модель, дата производства, версия ПО, серийный номер и т.д.

## СТРАНИЦА «ПАНЕЛЬ ИНДИКАЦИИ»

Страница «Панель индикации» является стартовой. Информация на графическом индикаторе, полностью дублирует информацию с самой панели KU-94.

Ниже изображения индикатора расположена кнопка настроек.

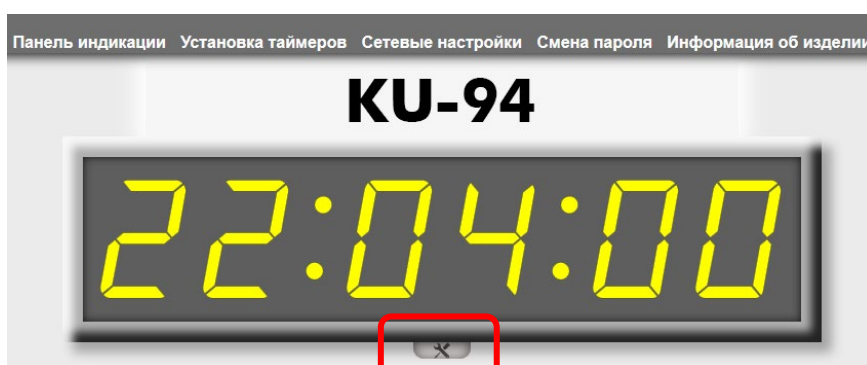


Рисунок 17

Кликните мышкой по кнопке, развернётся окно с элементами управления основными параметрами.

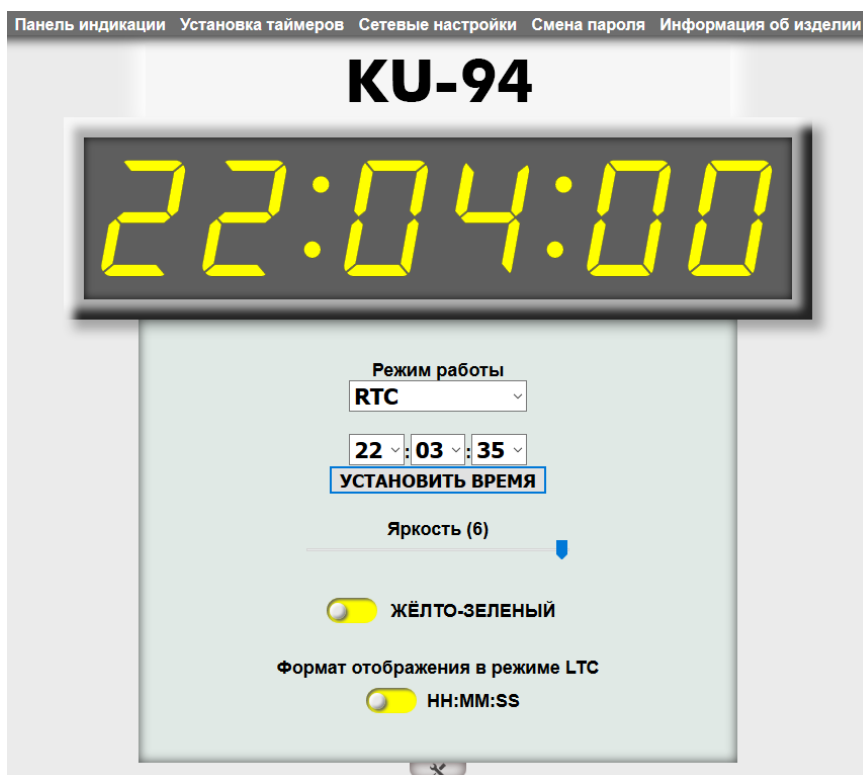


Рисунок 18

- Выбор режима работы;
- Установка часового пояса и времени для режимов «RTC» и «RTC+NTP»;
- Регулировка яркости свечения индикаторов;
- Выбор цвета индикаторов;
- Изменение формата отображения времени для режимов «LTC» и «LTC + RTC»;

## «Режим работы»

Панель индикации имеет 7 режимов работы. Все режимы подробно расписаны в разделе «Параметр «А» – Режимы работы».

Для выбора режима кликните мышкой по выпадающему меню и выберите нужный.

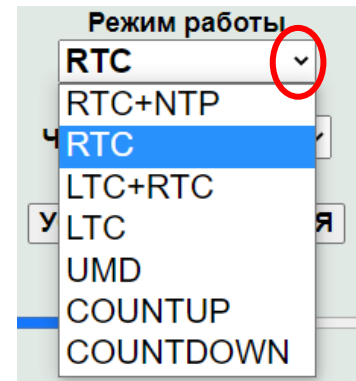


Рисунок 19

## «Часовой пояс»

Установка часового пояса возможна только при работе панели индикации в режиме «RTC+NTP» (часы реального времени + синхронизация от сервера NTP).

С помощью выпадающего меню установите нужный часовой пояс.

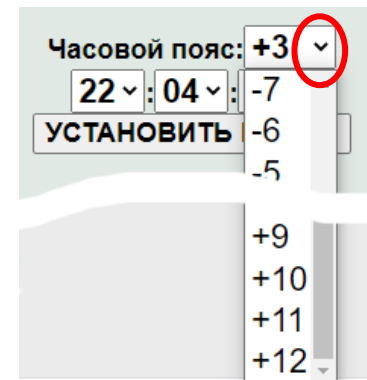


Рисунок 20

## «Установить время»

Если выбран режим работы «RTC+NTP» или «RTC», то в окне настроек появится инструмент «Установить время».

С помощью выпадающих меню у часов, минут и секунд установите правильное время.

Кликните мышкой по кнопке «Установить время», заданное время отобразится на панели и графическом изображении индикатора.

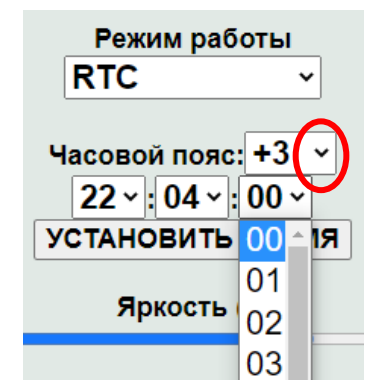


Рисунок 21

### Внимание!

В режиме работы «RTC», точность хода часов составляет  $\pm 5$  секунд в сутки.

В режиме работы «RTC+NTP» – устройство синхронизируется с сервером NTP каждые 30 секунд. Точность хода составит 0,05 – 0,2 секунды.

## «Яркость»

Регулировка яркости индикаторов выполняется ползунком «Яркость».




Рисунок 22

Перемещая ползунок выставьте яркость индикаторов. В цифровом виде она определяется интервалом от 1 (минимальная) до 6 (максимальная).

## «Цвет индикаторов»

В панели КУ-94 можно выбрать цвет индикаторов: красный или жёлто-зелёный.

Кликните мышкой по значку переключателя, подпись и цвет переключателя изменятся на выбранный.



Рисунок 23

## «Формат отображения»

Переключатель предназначен для изменения формата отображения времени в режимах работы «LTC + RTC» и «LTC». В панели индикации реализовано два формата:

1. HH : MM : SS – часы : минуты : секунды;
2. MM : SS : FF – минуты : секунды : кадры;

Кликните мышкой по значку переключателя «Формат отображения» - значение изменится.




Рисунок 24

### **Внимание!**

*Все операции, сделанные в окне управления, применяются сразу и передаются на панель индикации времени без задержек.*

---

## ВВОД ПАРОЛЯ

При первом изменении любых параметров в сессии, система попросит вас ввести пароль.

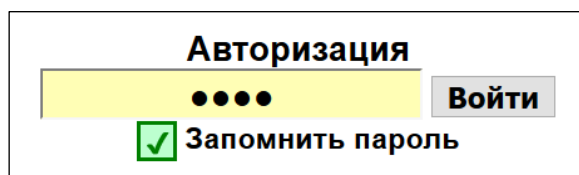


Рисунок 25

### Внимание!

*Пароль по умолчанию: 1234*

Введите пароль и кликните по кнопке «Войти». В случае ввода верного пароля будет разрешено управление устройством. Если пароль неправильный, будет предложено ввести его ещё раз.

Установите флажок у значения «Запомнить пароль» – пароль сохранится в Cookie браузера на 24 часа даже после обновления страницы или закрытия браузера.

---

## СТРАНИЦА «ПАНЕЛЬ ИНДИКАЦИИ» - МНЕМОНИКИ

При необходимости, вы можете изменить имя у панели индикации – присвоить мнемонику. Для этого кликните мышкой по строке с названием устройства – текстовое поле станет жёлтым.



Рисунок 26

Введите свою мнемонику и нажмите клавишу «Enter», сделанные изменения запишутся в память панели индикации.

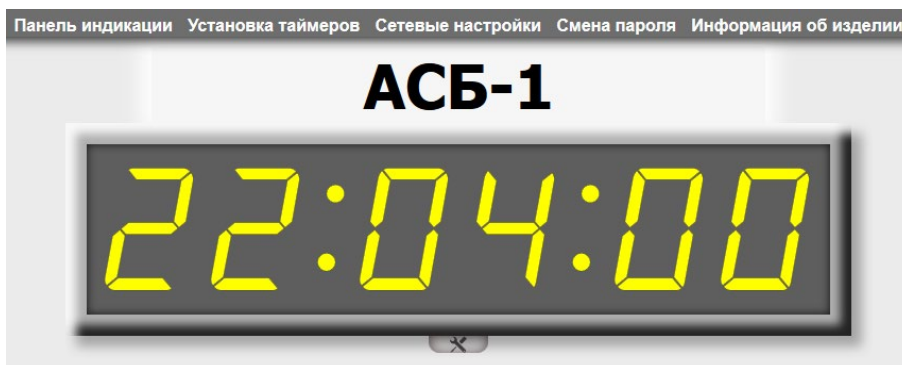


Рисунок 27

## СТРАНИЦА «УСТАНОВКА ТАЙМЕРОВ»

Для перехода на страницу «Установка таймеров» - кликните мышкой по соответствующей надписи в строке закладок.

KU-94				
Установка таймеров				
		Время	Изменение цвета	Мигание
1	<input type="checkbox"/>	00:00:00	00:00:00	00:00:00
2	<input type="checkbox"/>	00:00:00	00:00:00	00:00:00

Рисунок 28

На этой странице можно создать 16 пресетов обратного отсчёта. Каждый пресет имеет три параметра:

### «Время»

Указывается продолжительность обратного. Максимально возможное значение - 23ч : 59м : 59с.

### «Изменение цвета»

Устанавливается значение времени, при достижении которого будет изменён цвет индикаторов панели.

### «Мигание»

Устанавливается момент начала мигания индикаторов.

### «Включение/выключение пресета»

Рядом с номером пресета имеется переключатель, с помощью которого можно включить или выключить соответствующий таймер.

- переключатель серый – таймер не активирован;
- переключатель зелёный – таймер активирован.

Активированные пресеты запускаются дистанционно при помощи сигналов GPI, выбор пресета происходит так же при помощи сигнала GPI.

Не активированные пресеты – недоступны для дистанционного запуска.

Подробнее о запуске и выборе пресетов сигналами GPI написано в разделе «Дистанционное управление».

Создайте пресеты и активируйте необходимые.

		Время	Изменение цвета	Мигание
1	<input checked="" type="checkbox"/>	23:59:59	00:00:00	00:00:00
2	<input type="checkbox"/>	00:00:00	00:00:00	00:00:00
3	<input checked="" type="checkbox"/>	00:30:00	00:10:00	00:05:00

Рисунок 29

После установки значений нажмите кнопку «Сохранить» внизу страницы.

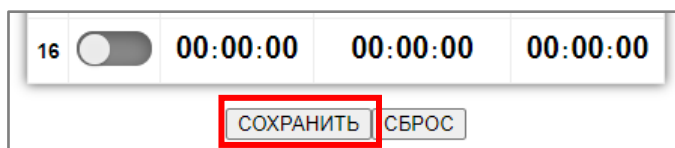


Рисунок 30

При первом редактировании страницы, после нажатия кнопки «Сохранить», система попросит ввести пароль (по умолчанию: 1234).

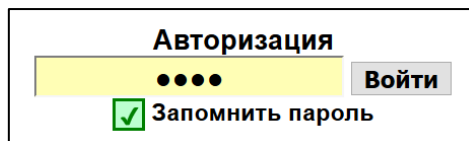


Рисунок 31

Для обнуления всех значений и отключения всех таймеров нажмите кнопку «Сброс», а затем кнопку «Сохранить».

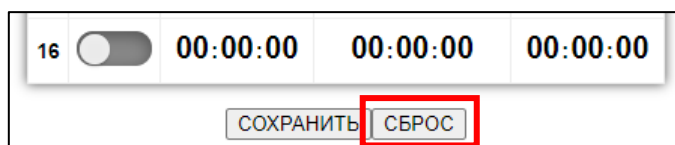


Рисунок 32

---

## СТРАНИЦА «СЕТЕВЫЕ НАСТРОЙКИ»

На этой странице вы можете ввести свои значения для сети Ethernet и задать адрес NTP сервера. Для их изменения перейдите на страницу «Сетевые настройки» кликнув мышкой по соответствующей надписи в строке закладок.

<b>IP-address</b>	<b>192 . 168 . 0 . 5</b>
<b>Mask</b>	<b>255 . 255 . 155 . 0</b>
<b>Gateway</b>	<b>192 . 168 . 0 . 1</b>
<b>NTP-server</b>	<b>88 . 147 . . 255</b>
<b>UMD-address</b>	

**SAVE**

Рисунок 33

Введите ваши параметры сети и кликните мышкой по кнопке «SAVE» - изменения запишутся в память устройства, а web-браузер автоматически переподключится к панели индикации по новому адресу.

Если необходимо принять информацию по UMD протоколу, введи адрес UMD в соответствующей строке.

---


## СТРАНИЦА «ИЗМЕНЕНИЕ ПАРОЛЯ»

В панели индикации, изменение многих параметров подтверждается вводом пароля.

### **Внимание!**

*Пароль по умолчанию: 1234*

Если вам необходимо установить свой пароль, кликните мышкой по закладке «Изменение пароля».

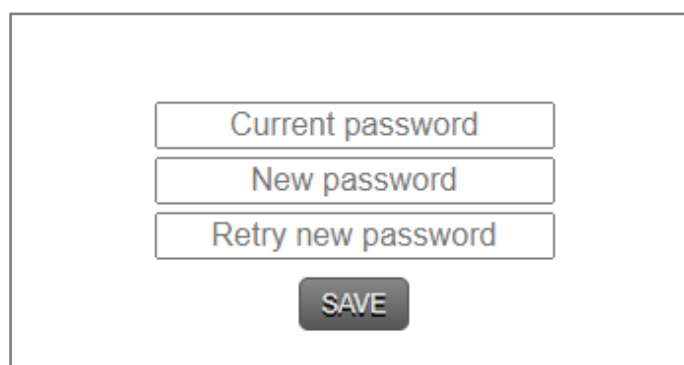

The image shows a rectangular frame containing three stacked text input fields. The top field is labeled 'Current password', the middle field is labeled 'New password', and the bottom field is labeled 'Retry new password'. Below these three fields is a dark grey button with the word 'SAVE' in white capital letters.

Рисунок 34

Ведите новый пароль в строках «New password» и «Retry new password» и действующий в строке «Current password». Кликните мышкой по кнопке «SAVE» - ваш пароль сохранится в памяти устройства.

---

## СТРАНИЦА «ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ»

На этой странице вы сможете узнать основную информацию о панели индикации.

Строка «NAME»	модель
Строка «SERIAL»	серийный номер
Строка «VERSION»	первая цифра (до точки) указывает на версию аппаратного исполнения, вторая (после точки) версия программного обеспечения
Строка «MAC»	MAC-адрес
Строка «PCB»	служебная информация
Строка «COMPILATION DATE»	дата релиза программного обеспечения
Строка «RELEASE DATE»	дата сборки
Строка «ADDITIONAL»	служебная информация

# ОБНОВЛЕНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Для скачивания новых версий программного обеспечения зайдите на страницу устройства на сайте производителя: <http://les.ru/catalog/sistemy-chasofikatsii/KU-94/> и выберите вкладку «Файлы».

Сохраните файл программного обеспечения на ваш компьютер. Файл обновления имеет расширение \*.lesu.

## Внимание!

*На сайте выкладывается только последняя версия программного обеспечения, которая может не подходить для панелей индикации времени более раннего года выпуска.*

*Если ваша панель не обновляется от загруженного файла, обратитесь к производителю, мы уточним версию прошивки вашей панели и вышлем соответствующий файл.*

Подключите устройство напрямую или через сетевой коммутатор к компьютеру.

Переведите панель индикации в режим обновления ПО, для этого отключите питание, нажмите на кнопку «MENU» и удерживая её включите питание - на панели появится надпись «boot».

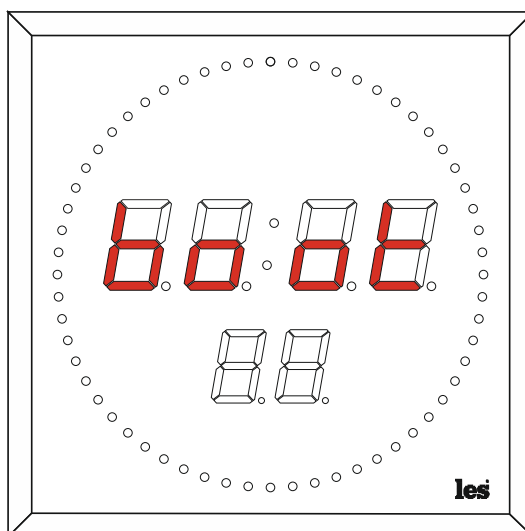


Рисунок 35

В режиме обновления ПО устройство имеет фиксированный адрес 192.168.0.5. В адресной строке браузера введите его и нажмите клавишу «Enter». В открывшемся окне кликните мышкой по кнопке «Обновление ПО».

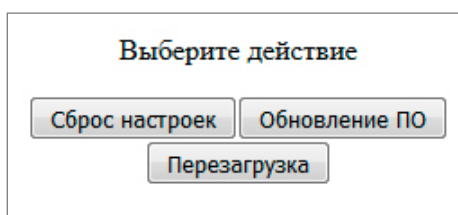


Рисунок 36



Откроется страница обновления программного обеспечения.

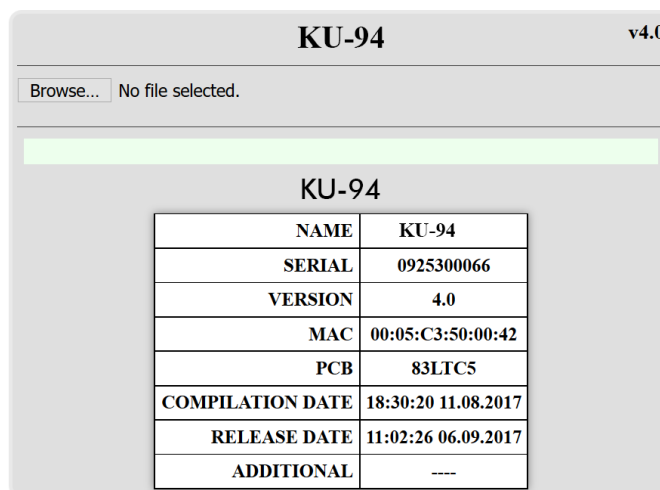


Рисунок 37

Кликните мышкой по кнопке «Browse» и укажите файл прошивки. Обновление начнётся автоматически. Зелёная полоска индикатора будет показывать процесс обновления.

После завершения обновления отобразится надпись: «Обновление успешно завершено!».

Для возвращения в обычный режим работы – выключите и снова включите питание.

### **Внимание!**

*После обновления программного обеспечения все настройки в панели индикации времени останутся без изменения.*

## СБРОС ПАРОЛЯ И СЕТЕВЫХ НАСТРОЕК

Подключите устройство напрямую или через сетевой коммутатор к компьютеру. Переведите панель индикации в режим обновления ПО (см. выше).

В открывшемся окне выбора действия кликните мышкой по кнопке “Сброс настроек”. Установятся заводские значения.

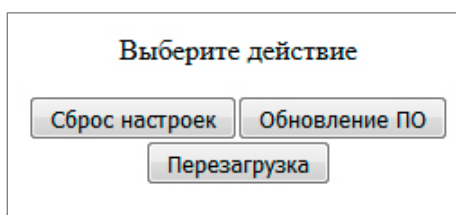


Рисунок 38

Для возвращения в обычный режим работы – выключите и снова включите питание.

---

## ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Панель индикации имеет два входа GPI (см. рисунок 1), предназначенных для управления некоторыми режимами работы.

Подключите к GPI входам ваше устройство управления или воспользуйтесь внешней панелью управления компании LES, например: KR-21C.

---

## ИЗМЕНЕНИЕ ЦВЕТА

Во всех режимах работы, кроме «COUNTUP» и «COUNTDOWN», при подаче сигнала GPI на вход «GPI-1» будет происходить изменение цвета индикаторов.

Переключение происходит GPI сигналом «Уровень». При отключении сигнала, цвет индикаторов вернётся на прежний.

### **Внимание!**

*Во всех режимах работы, кроме «COUNTUP» и «COUNTDOWN», панель индикации управляется сигналом GPI типа уровень.*

*В режимах «COUNTUP» и «COUNTDOWN» сигналом GPI типа импульс, т.е. кратковременным замыканием.*

---

## РЕЖИМ «COUNTUP»

Режим работы «COUNTUP» – таймер прямого отсчёта времени.

С помощью кнопок управления на корпусе устройства или через web-интерфейс переведите KU-94 в режим работы «COUNTUP» – на всех индикаторах панели времени загорятся нули.

- Подайте на вход «GPI-1» GPI-импульс – начнётся отсчёт времени.
- Повторная подача GPI-импульса на вход «GPI-1» остановит работу таймера.
- Для обнуления таймера – подайте GPI-импульс на вход «GPI-2».

## РЕЖИМ «COUNTDOWN»

Режим работы «COUNTDOWN» – таймер обратного отсчёта времени.

С помощью кнопок управления на корпусе устройства или через web-интерфейс переведите KU-94 в режим работы «COUNTDOWN» – на индикаторах панели загорится время последнего работавшего пресета.

подавая GPI-импульс на вход «GPI-2» выберите нужный пресет (подробно о настройке пресетов написано в разделе: «Закладка «Установка таймеров»). На индикаторе будет отображаться номер пресета.

- После выбора пресета его номер будет высвечиваться в течении 5 секунд, затем на индикаторах отобразится запрограммированное время. Устройство готово к работе.
- Подайте GPI импульс на вход «GPI-1» – начнётся обратный отсчёт.
- Если запрограммированы изменения цвета и мигание – команды выполняются автоматически в заданное время.
- Если во время обратного отсчёта подать GPI импульс на вход «GPI-1» – отсчёт начнётся заново, если на вход «GPI-2» – панель перейдёт в режим выбора пресета.
- Когда таймер закончит отсчёт – значение «0» будет отображаться в течении 5 секунд, затем система вернётся на начало отсчёта текущего пресета.
- Подайте GPI импульс на вход «GPI-1» если хотите запустить пресет повторно, если нужен другой пресет – подайте GPI импульс на вход «GPI-2» и выберите нужный пресет.

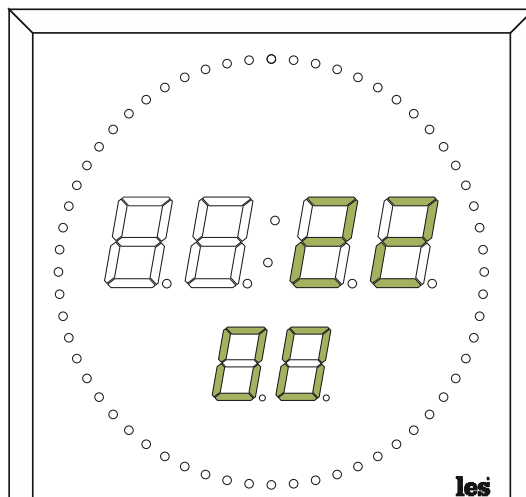


Рисунок 39

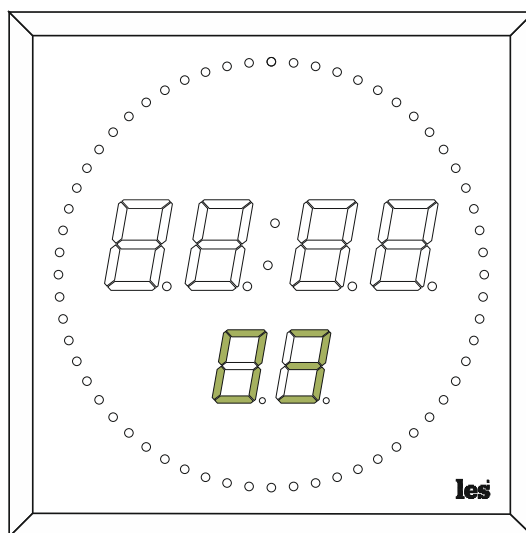


Рисунок 40

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

## Linear Time Code вход

Стандарт	SMPTE ST 12-1 linear time code 24, 25 или 30 Fps
Разъём	RJ-45
Количество входов	1
Скорость сигнала (от номинальной)	0,5 - 2
Тип входа	трансформаторный, гальванически изолированный
Входное сопротивление, (кОм)	> 30
Размах входного сигнала, (В)	0,3 – 10

## Ethernet

Тип сети	100 Base-TX/10 Base-T
Разъём	RJ-45
Стандарт NTP	FRC-1305

## GPI

Количество входов	2
Тип входных сигналов	импульс, уровень
Разъём	TB-06RA, 2-pin

## Элемент питания RTC

Тип элемента питания	CR-2032
Срок службы не менее, (лет)	3

## Управление

На устройстве	4 кнопки на правой стороне
Удалённо по сети Ethernet	web-интерфейс
Таймером (старт, стоп, выбор пресета)	GPI
Изменение цвета	GPI

## Электрические характеристики

Питание	PoE
Потребляемая мощность, (Вт)	30

## Физические характеристики

Диапазон рабочих температур, (°C)	+5 ... +40
Габаритные размеры, (Ш x В x Г), (мм)	318 x 318 x 33
Вес (кг)	1,7

## КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

Панель индикации времени KU-94	1 шт.
Ответная часть для разъёма TB-06RA (GPI)	2 шт.

## ЗАВОДСКИЕ ЗНАЧЕНИЯ

Пароль	1234
IP-адрес	192.168.0.5
Маска подсети	255.255.255.0
Шлюз	192.168.0.1
NTP сервер №1:	88.147.254.227

## РАСПИНОВКА РАЗЪЁМА «LTC»

Разъём «LTC» предназначен для подключения сигнала линейного временного кода (LTC), а так же на него можно подать питание PoE, при отсутствии подключения по «Ethernet».

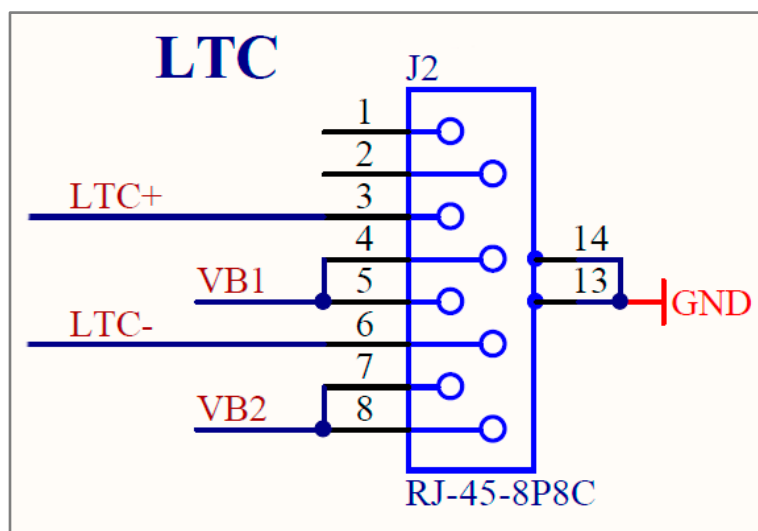


Рисунок 41

На контакты 3 и 4 подаётся сигнал LTC, на контакты 4,5 и 7,8 питание PoE.

## ПРИЛОЖЕНИЕ А – ПУНКТЫ МЕНЮ ДЛЯ КНОПОК ПАНЕЛИ

Параметр	Символ	Значение	Описание
Режим работы	A1	1*	NTP+RTC
		2	RTC
		3	LTC+RTC
		4	LTC
		5	UMD
		6	COUNTUP
		7	COUNTDOWN
Яркость индикаторов	b1	1	Наименьшая яркость           Наибольшая яркость
		2	
		3	
		4	
		5	
		6*	
Цвет индикаторов	C1	1*	Жёлто-зелёный
		2	Красный
Формат отображения времени для LTC	D1	1*	часы : минуты : секунды
		2	минуты : секунды : кадры
Сетевые параметры устройства	E1	192*	IP-адрес 1-й байт
	E2	168*	IP-адрес 2-й байт
	E3	0*	IP-адрес 3-й байт
	E4	5*	IP-адрес 4-й байт
	E5	255*	Маска 1-й байт
	E6	255*	Маска 2-й байт
	E7	255*	Маска 3-й байт
	E8	0*	Маска 4-й байт
	E9	192*	Шлюз 1-й байт
	EA	168*	Шлюз 2-й байт
	Eb	0*	Шлюз 3-й байт
	EC	1*	Шлюз 4-й байт
Адрес сервера NTP	F1	88*	IP-адрес сервера 1-й байт
	F2	147*	IP-адрес сервера 2-й байт
	F3	254*	IP-адрес сервера 3-й байт
	F4	227*	IP-адрес сервера 4-й байт

\* - заводские настройки

---

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Фирма ЛЭС-ТВ, производитель изделия, гарантирует нормальное функционирование и соответствие параметров указанным выше при условии соблюдения требований эксплуатации.

Срок гарантии составляет 24 (двадцать четыре) месяца со дня приобретения.

Дефекты, которые могут появиться в течение гарантийного срока, будут бесплатно устранены фирмой ЛЭС-ТВ.

---

## УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

1. Гарантия предусматривает бесплатную замену частей и выполнение ремонтных работ.
2. В случае невозможности ремонта производится замена изделия.
3. Гарантийное обслуживание не производится в случаях:
  - наличия механических повреждений;
  - самостоятельного ремонта или изменения внутреннего устройства;
  - наличия дефектов, вызванных стихийными бедствиями,
  - превышения предельно допустимых параметров входных и выходных сигналов, питающего напряжения и условий эксплуатации.
4. Случаи, безусловно не являющиеся гарантийными: разрушение компонентов прибора из-за перенапряжений в питающей сети, вызванных, например, грозowymi разрядами или другими причинами.
5. Гарантийное обслуживание производится в фирме ЛЭС-ТВ.

---

## ДОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ

Для выполнения гарантийного ремонта оборудования, доставка осуществляется владельцем изделия по адресу:

117246, г. Москва, Научный проезд, дом 20, стр. 2., компания «ЛЭС-ТВ».

Телефон: +7 (499) 995-05-90



© ООО «ЛЭС-ТВ» (Лабораторные Электронные Системы)  
117246, Г. Москва, Научный проезд, дом 20, стр. 2.  
тел. +7 (499) 995-05-90, e-mail: [info@les.ru](mailto:info@les.ru), [www.les.ru](http://www.les.ru)